SSO3DW

STACKABLE STORAGE ORGANIZER 3 DRAWER UNIT

ORGANISATEUR DE RANGEMENT EMPILABLE AVEC 3 TIROIRS

ORGANIZADOR SUPERPUESTO PARA ALMACENAMIENTO UNIDAD DE 3 CAJONES



Choking Hazard - Small Parts. This unit contains small parts. Not for children under 3 years.



AVERTISSEMENT

Risque d'étouffement - Petites pièces. Cet ensemble contient des petites pièces. Pas pour les enfants de moins de 3 ans.




ADVERTENCIA

Peligro de Ahogo - Piezas pequeñas. Este producto contiene piezas pequeñas. No recomendado para niños menores de 3 a ños.




KEEP INSTRUCTION SHEET FOR FUTURE REFERENCE CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS POUR VOUS Y REPORTER ULTÉRIEURMENT CONSERVE LA HOJA DE INSTRUCCIONES PARA FUTURA REFERENCIA

ASSEMBLY TOOLS REQUIRED / OUTILS DE MONTAGE NÉCESSAIRES / HERRAMIENTAS NECESARIAS







#2 PHILLIPS SCREWDRIVER TOURNEVIS PHILLIPS N°2 DESTORNILLADOR PHILLIPS #2





WE'RE HERE TO HELP!

IF WE HAVE MADE AN ERROR OR YOU JUST NEED SOME HELP, CALL US TOLL-FREE AT **1-800-252-6539**OR EMAIL US AT help@stackashelf.com AND WE WILL MAKE THINGS RIGHT. PLEASE HAVE MODEL NO. AVAILABLE. MONDAY TO FRIDAY 9:00 AM - 5:00 PM (EST TIME).



25 CHERRY BLOSSOM ROAD, CAMBRIDGE, ONTARIO, CANADA N3H 4R7 PHONE: (519) 653-9090 FAX: (519) 653-9091 www.stackashelf.com

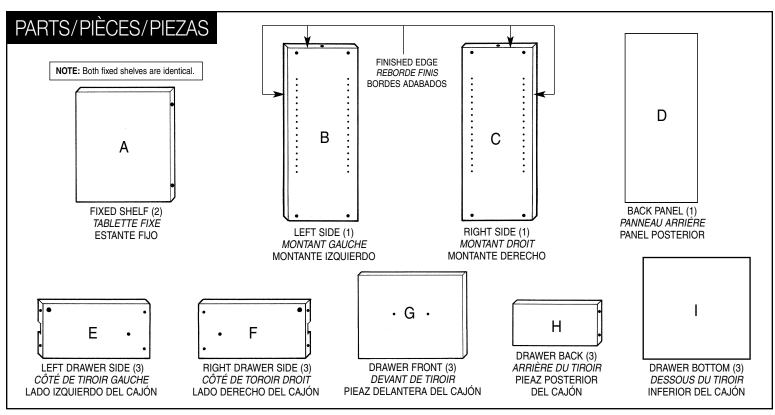


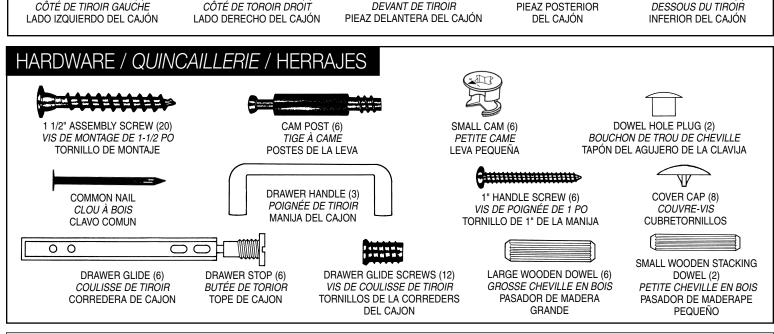


Take a few moments to familiarize yourself with the actual parts and hardware prior to assembling the unit. Letters do not appear on parts, however, all parts are clearly recognizable by size and hole placement. It is advisable to assemble the unit on a padded surface (i.e. Carpet).

Prenez tout d'abord quelques moments pour vous familiariser avec les pièces et la quincaillerie avant de monter ce meuble. Les lettres n'apparaissent pas sur les pièces; cependant, elles sont faciles à reconnaître d'après leur taille et la disposition des trous. Nous vous suggérons d'assembler le tout sur de la moquette.

Antes de armar el estante familiarícese con las piezas y con la ferretería. Las letras no aparecen en las piezas. Sin embargo, todas las piezas son fácilmente reconocibles por su tamaño y ubicación de los agujeros. Se recomienda armar el estante sobre una superficie suave (por ej. sobre una alfombra).

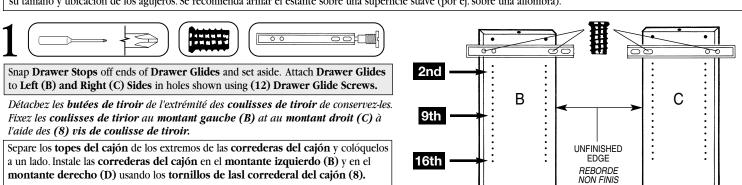

BORDES NO ACABADOS




Attach Left Side Panel (B) to two Fixed Shelves (A) with 1 1/2" Assembly Screws.

Fixez un Panneau Latéral (B) Gauche à deux Tablettes Fixes (A) à l'aide de vis de montage de 1 1/2 po et d'un tournevis Phillips.

Instale de los **Panel Lateral Izquierdo (B)** a dos **Estantes Fijos (A)** utilizando los Tornillos de Montaje de 1 1/2" y el destornillador Phillips.



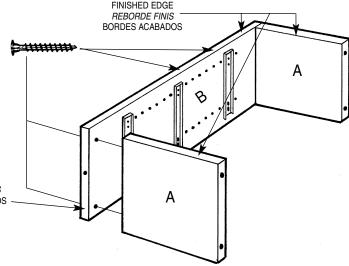









Attach **Right Side Panel (C)** to two **Fixed Shelves (A)** with 1 1/2" Assembly Screws. Cover exposed screw heads with Cover Caps

Fixez un Panneau Latéral (C) Droit aux Tablettes Fixes (A). Recouvrez les têtes de vis exposées à l'aides des Capuchons.

Instale de los **Panel Lateral Derecho (C)** a dos **Estantes Fijos (A)**. Cubra las cabezas expuestas de los tornillos con los **Capacetes** suministrados.

UNFINISHED EDGE REBORDE NON FINIS BORDES NO ACABADOS







Place unit face down on the floor with unfinished edges facing up. Square up the unit by placing **Back Panel (D)** onto cabinet and centre horizontally and vertically. Nail the back into position.

Note: Avoid angling nails.

Retournez l'ensemble sur le plancher, les rebords non finis vers le baut. Encadrez l'ensemble en plaçant le **Panneau Arriére (D)** sur le meuble, en le centrant à l'horizontale et à la verticale. Clouez l'arriére en place à l'aide des clous fournis. **Remarque:** Évitez d'enfoncer les clous de travers.

Coloque la unidad cara abajo en el suelo con los bordes no terminados hacia arriba. Escuadre la unidad colocando el Panel Posterior (D) sobre el gabinete y centrandolo horizontal y verticalmente. Clave el Panel Posterior en posicion con los Clavos suministrados. **Nota:** Evite el uso de clavos de travers.









If stacking multiple units, insert **Small Stacking Dowels** into holes in the top of each unit. If stacking dowels are not used, insert **Dowel Hole Plugs.**

Dans le cas d'ensembles multiples, introduisez les **Petites Chevilles** d'empilage dans les trous prévus en baut de chaque ensemble. Si vous n'utilisez pas les chevilles, obturez les trous à l'aide des **Bouchons** prévus.


Si amontona unidades mútiples, inserte las **Clavijas de Apilamiento** dentro de los agujeros que se encuentran en la parte superior de cada unidad. Si no se usan las clavijas de apilamiento, inserte los **Tapones del Agujero de la Clavija**.

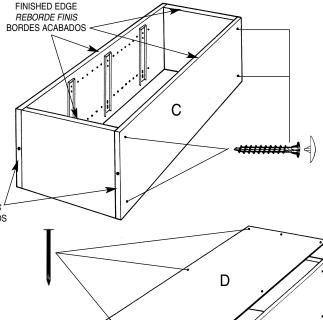

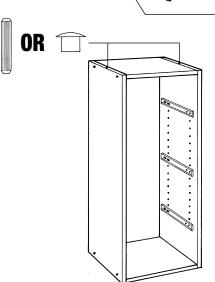

FINISHED EDGE REBORDE FINIS BORDES ADABADOS

DRAWER ASSEMBLY / ENSEMBLE DE TIROIR / MONTAJE DEL CAJÓN



- A. Attach Left (E) and Right (F) Drawer Sides to Drawer Back (H) using (4) 1 1/2"

 Assembly Screws. Push (2) Small Cams into holes in Left (E) and Right (F) Drawer

 Sides with arrows on face of Cams pointing towards front of drawer. Push (2) Large

 Dowels into bottom holes in front of drawer sides.
- B. Screw (2) Cam Posts into top holes of Drawer Front.
- C. Attach Drawer Front (G) by sliding Cam Posts and Dowels into holes of assembled drawer unit. Turn Cams clockwise until Drawer Front is secured.

NOTE: Do not over tighten cams.

Attach (1) Drawer Handle with (2) Drawer Handle Screws as shown.

- D. Flip drawer over. Slide front edge of Drawer Bottom (I) into groove in Drawer Front.NOTE: Make certain drawer is square prior to nailing.
 - Gently nail Drawer Bottom to Left and Right Drawer Sides and Drawer Back with Nails.
- E. Slide assembled **Drawer** onto **Glides** about 5" 6". Gently tap **Drawer Stops** into holes inside drawer cavity.

Repeat assembly for remaining 2 drawers.

- A. Fixez les côtés de tiroir gauche (E) et droit (F) à l'arrière du tiroir (H) à l'aide de (4) vis de montage de 1-1/2 po. Enfoncez (2) petites cames dans les trous des côtés de tiroir gauche (E) et droit (F), les flèches des cames pointant vers l'avant du tiroir. Enfoncez (2) grosse chevilles dans les trous inférieurs.
- B. Vissez (2) tiges à came dans les trous supérieurs du devant de tiroir.
- C. Fixez le devant de tiroir (G) en glissant les tiges à came ainsi que les chevilles dans les trous du tiroir assemblé. Tournez les cames dans le sens boraire jusqu'à ce que le devant du tiroir se trouve bien fixé. Fixez (1) poignée de tiroir à l'aide de (2) vis de poignée de tiroir comme il est illustré.
- D. Retournez le tiroir. Glissez le bord avant du dessous du tiroir (1) dans la rainure du devant du tiroir.
 - REMARQUE: Assurez-vous que le tiroir est à l'équerre avant de le clouer. Clouez le dessous du tiroir aux côtés gauche et droit du tiroir et à l'arrière du tiroir à l'aide de clous.
- E. Glissez le tiroir assemblé sur les coulisses d'environ 5 à 6 po. Enfoncez les butées de tiroir dans les trous à l'intérieur du tiroir en les tapotant soigneusement. Répétez ce montage pour les autres tiroirs.
- A. Instale el lado izquierdo (E) y derecho (F) del cajón en la pieaz posterior del cajón (H) utilizando tornillos de montaje (4) de 1 1/2". Inserte las levas pequeñas (2) en los agujeros en el lado izquierdo (E) y derecho (F) del cajón con las flechas situadas en la superficie de las levas dirigidas hacia la parte delantera del cajón. Inserte los pasadores grande (2) en los agujeros inferiores.
- B. Atornille los postes de leva (2) en los agujeros superiores de la pieaz delantera del cajón.
- C. Instale la pieaz delantera del cajón (G) insertando los postes de leva y los pasadores en los agujeros del cajón ya armado. Gire las levas a la derecha hasta que la pieaz delantera del cajón quede asegurada. Instale la manija del cajón (1) con los tornillos de la manija (2) del cajón, como se muestra.
- **D.** Dé vuelta el cajón. Deslice el borde delantero de la parte **inferior del cajón (I)** en la ranura de la parte delantera del cajón.
 - NOTA: Asegúrese de que el cajón esté a escuadra antes de atornillario.
 - Instale con clavos la parte inferior del cajón en el alero izquierdo y derecho y en la pieaz posterior del cajón.
- E. Coloque el cajón ya armado en las correderas hasta aproximadamente 5" y 6". Golpee suavemente los topes del cajón para insertarlos en los agujeros dentro de la cavidad del cajón.

Repita el montaje para el resto de los cajones.

